
Osłony harmonijkowe dla prowadnic liniowych

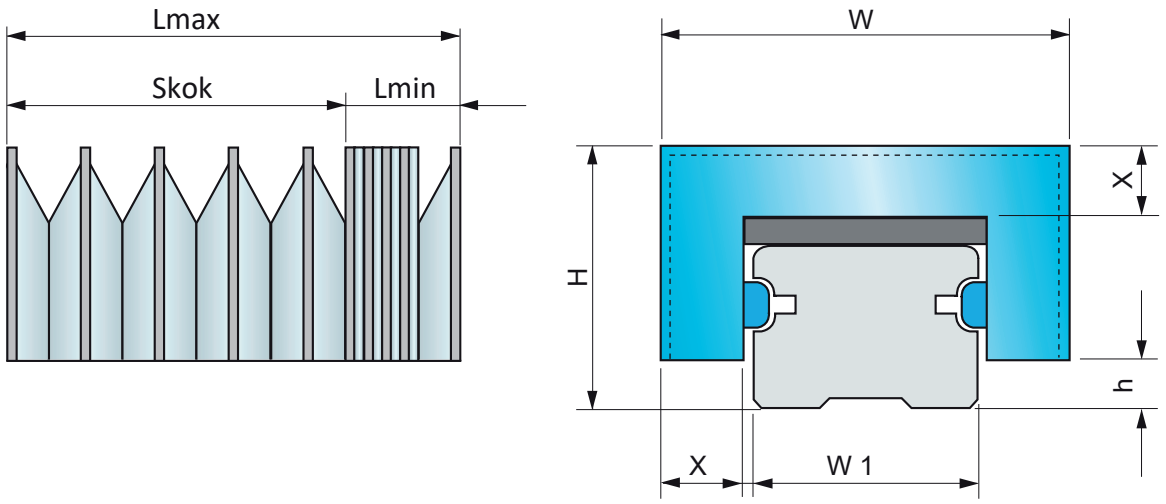

Przykład montażu osłony na prowadnicy liniowej.

Materiały

Oznaczenie	Materiał ramki	Materiał osłony	Lmin przy 1000 mm	Dostępność
S1	PVC 0,50	PVC + Poliester + PVC 0,25 (TEMAT020)	90	Dostępne
P1	PVC 0,50	Poliuretan + Poliester + Poliuretan 0,25 (TEMAT015)	90	Dostępne
LX	PVC 1,00	Panox/Kevlar Poliuretan + Poliuretan 0,33 (TEMAT169)	150	Na życzenie klienta

Wymiary

W1	x	w	H	h
15	19	56	36	5
20	19	61	40,5	5
25	19	67	43	7,5
30	19	72	51	8
35	19	76,5	51	9
45	19	87,5	61	10

Oznaczenia kodowe


Producent prowadnicy	**INA**
Model prowadnicy	**KUE**
Wartość W1	**35**
Lmax (skok + Lmin)	**1250**
Rodzaj materiału	**S1**


W przypadku W1 o wymiarach 55-65 prosimy o kontakt z naszym biurem technicznym.

Zgrzewane termicznie osłony harmonijkowe do prowadnic liniowych

Typ A: Mocowanie klamrami.

Standardowe rozwiązanie mocowania osłony do prowadnicy liniowej.

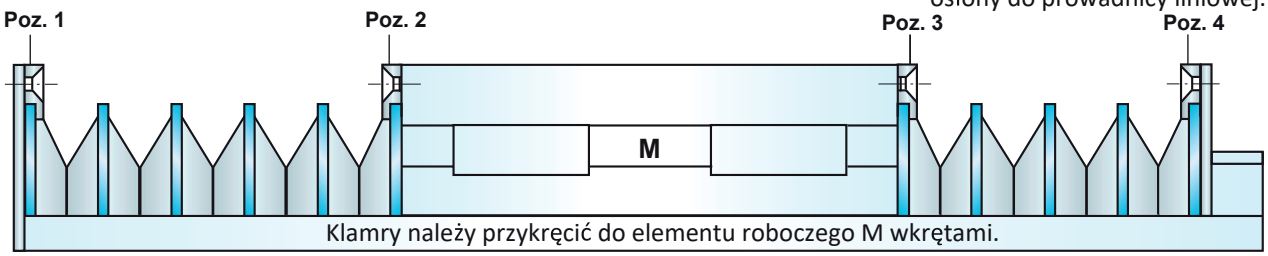

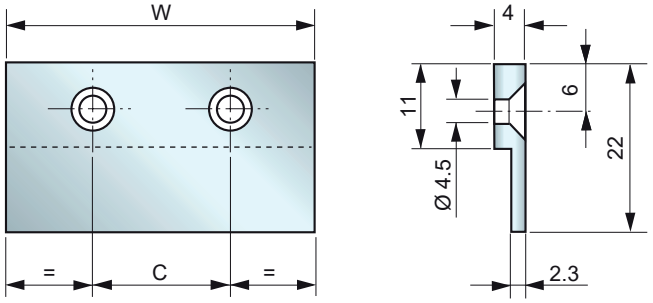


Odpowiednie mocowanie dla osłony z pozycji 1-2-3-4 z kątowym lub płaskim zakończeniem.


Prowadnica	W	C	liczba otworów
15	52	26	2
20	57	29	2
25	63	32	2
30	68	34	2
35	72	36	2
45	83	28	3
55	104	35	3
65	128	32	4

Typ B: Ramki mocujące łączone na rzep (B1 lub B2).


Odpowiednie rozwiązanie do pracy w suchym środowisku.

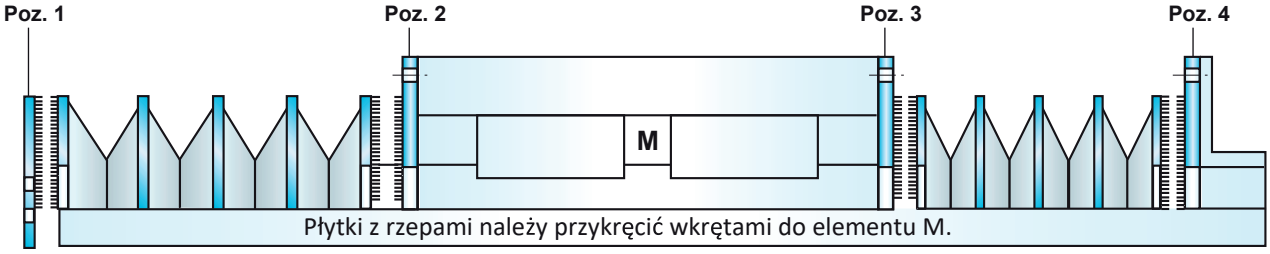

Standardowe mocowanie
Typ B1 z PVC

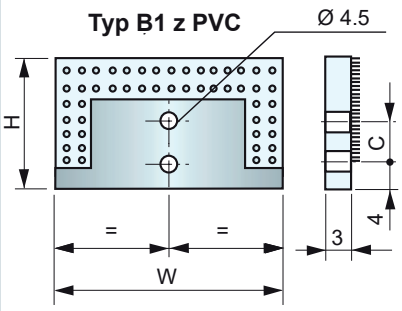

Standardowe mocowanie
Typ B2 z PVC

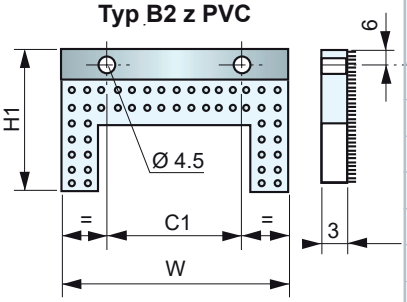

Prowadnica	W	H	C	H1	C1	liczba otworów
15	56	36	0	42	26	2
20	61	40,5	8	46,5	29	2
25	67	43	8	46,5	32	2
30	72	51	8	54	34	2
35	76,5	51	18	53	36	2
45	87,5	61	18	62	28	3
55	108	73	18	69	35	3
65	132	90	18	86	32	4

Poz. 1
a) Mocowanie standardowych końcówek typ B1 od czoła prowadnicy
b) Mocowanie osłony do standardowych końcówek typ B1 przez mocny docisk

Poz. 2-3
a) Mocowanie standardowych końcówek typ B2 do wózka za pomoc wkrętów
b) Mocowanie osłony ze standardowymi końcówkami typ B2 przez mocny docisk

Poz. 4
a) Mocowanie standardowych końcówek typ B2 do kątownika przykręcanego za pomocą wkrętów
b) Mocowanie osłony do standardowych końcówek typ B2 przez mocny docisk

Przykładowe opcje mocowania przedstawiono w poz. 1-4.

Dla innych rozmiarów i typów prowadnic prosimy o kontakt z naszym biurem technicznym.



Standardowe modele osłon harmonijkowych do prowadnic liniowych

Producent prowadnicy	Model prowadnicy	Dostępność
ABBA	...	• • •
FRANKE	FDK...	• • •
HIWIN	AGH...	• • •
	LGH...	• • •
	LGW...	• • •
	LGR...	= = =
	HGH...	• • •
	HGR...	• • •
	HGW...	• • •
IKO	LWE...	• • •
	LWH...	• • •
	LRX...	= = =
	JHS...	= = =
INA	KUE...	• • •
	KUSE...	• • •
	KUVE...	• • •
	RUE...	• • •
	TKD...	= = =
	TKSD...	= = =
	TKVD...	= = =
NSK	LH...	• • •
	L1H...	• • •
	LS...	= = =
	LY...	= = =
SBG	...	• • •
SCHNEEBERGER	MRA...	• • •
	MRB...	• • •
SKF	LLBHS...	• • •
STAR	1605...	• • •
	1805...	• • •
THK	HSR...	• • •
	SHS...	• • •
	SR...	• • •
	SSR...	• • •
	HCR...	= = =
	HRW...	= = =
	SNS...	= = =
TSUBAKI	H...	• • •

Opis symboli

• • • Typ S1 i P1 osłony standardowe.

= = = Osłony produkowane na specjalne zamówienie.

Przykład jak należy odczytywać oznaczenie osłon z odpowiednimi końcówkami dla konkretnej prowadnicy liniowej.

Producent prowadnicy	**THK**
Model prowadnicy	**HSR**
Wartość W1	**35**
Lmax (skok + Lmin)	**1500**
Rodzaj materiału	**P1**
System mocowania końcówek	**A-A**

Uwaga!

Na zamówienie możemy wykonać osłony dla każdej prowadnicy liniowej. W tej sprawie należy skontaktować się z naszym biurem tech.

Kwestionariusz dla formowanych termicznie osłon dla prowadnic liniowych

! Producent prowadnicy.....

! Model prowadnicy .....

! Wartość W1 ❑ 15 ❑ 20 ❑ 25 ❑ 30 ❑ 35 ❑ 45 ❑ 55 ❑ 65

! Lmax (skok + Lmin) ..... mm

! Rodzaj materiału ❑ S1 ❑ P1 ❑ LX

! System mocowania od czoła prowadnicy ❑ Typ A z klamrami ❑ Typ B1 z ramkami z PVC

! System mocowania do stołu jezdnego ❑ Typ A z klamrami ❑ Typ B2 z ramkami z PVC

! Nazwa firmy: .....
Osoba kontaktowa: .....
Telefon: .....
E-mail: .....
Potrzebna ilość osłon: .....
Roczne zapotrzebowanie: .....
Notatki: .....
.....
.....

Uwaga! Pola arkusza oznaczone przez ! muszą zostać wypełnione w celu przygotowania oferty.